


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТИЗАТОРА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Подключите кабель предоставленный интернет провайдером в порт WAN маршрутизатора
2. Подключите кабель от домашнего компьютера в порт LAN маршрутизатора или подключитесь к беспроводной сети

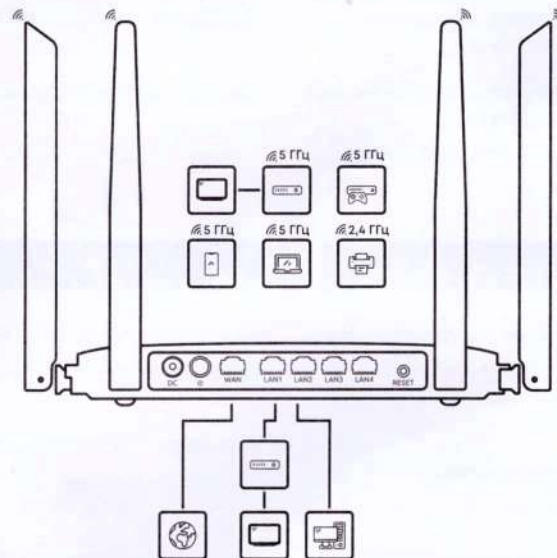

SNR-CPE

Беспроводной маршрутизатор

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Шаг 2

Выберите пункт меню "Мастер настройки". Откроется приветственная страница, нажмите "Продолжить". Выберите язык, который будет использоваться для отображения интерфейса и нажмите "Продолжить".

Шаг 3

Выберите тип подключения используемый вашим провайдером в пункте "Протокол". Введите реквизиты подключения, если требуется. Нажмите "Продолжить".

НАСТРОЙКА ДОСТУПА В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

ВНИМАНИЕ!

Для настройки доступа в сеть интернет потребуются реквизиты подключения от вашего интернет провайдера:

1. Тип подключения
2. Реквизиты подключения (логин/пароль для подключения L2TP, PPTP и тд., IP/Шлюз/Маска для Static IP). Если Ваш тип подключения DHCP(Автоматический), реквизиты не требуются

Настройка SNR-CPE с помощью приложения SNR-CPE-CONFIG

1. Подключитесь с android устройства к сети указанной на стикере
2. Откройте приложение SNR-CPE-Config
3. Выберите «Мастер настройки», следуйте инструкциям на экране мобильного устройства.



Шаг 4

Настройте беспроводную сеть. Укажите имя сети, тип шифрования, а так же пароль (не менее восьми символов, допускается использование латинского алфавита и цифр). Рекомендуется использовать тип шифрования "WPA2 Personal" выбранный по умолчанию. Нажмите "Продолжить".

НАСТРОЙКА ИЗ ОКНА БРАУЗЕРА

1. Откройте браузер
2. Введите в адресной строке 192.168.1.1.
3. Следуйте инструкции

Шаг 1

Введите стандартные логин и пароль (указаны на обратной стороне корпуса маршрутизатора). Нажмите "Войти".

Шаг 5

Измените пароль пользователя по умолчанию и нажмите "Продолжить".

После применения настроек роутер перезагрузится и будет готов к эксплуатации. Во время перезагрузки не отключайте питание роутера вручную